


7 8 9 10 11 12

3
0)

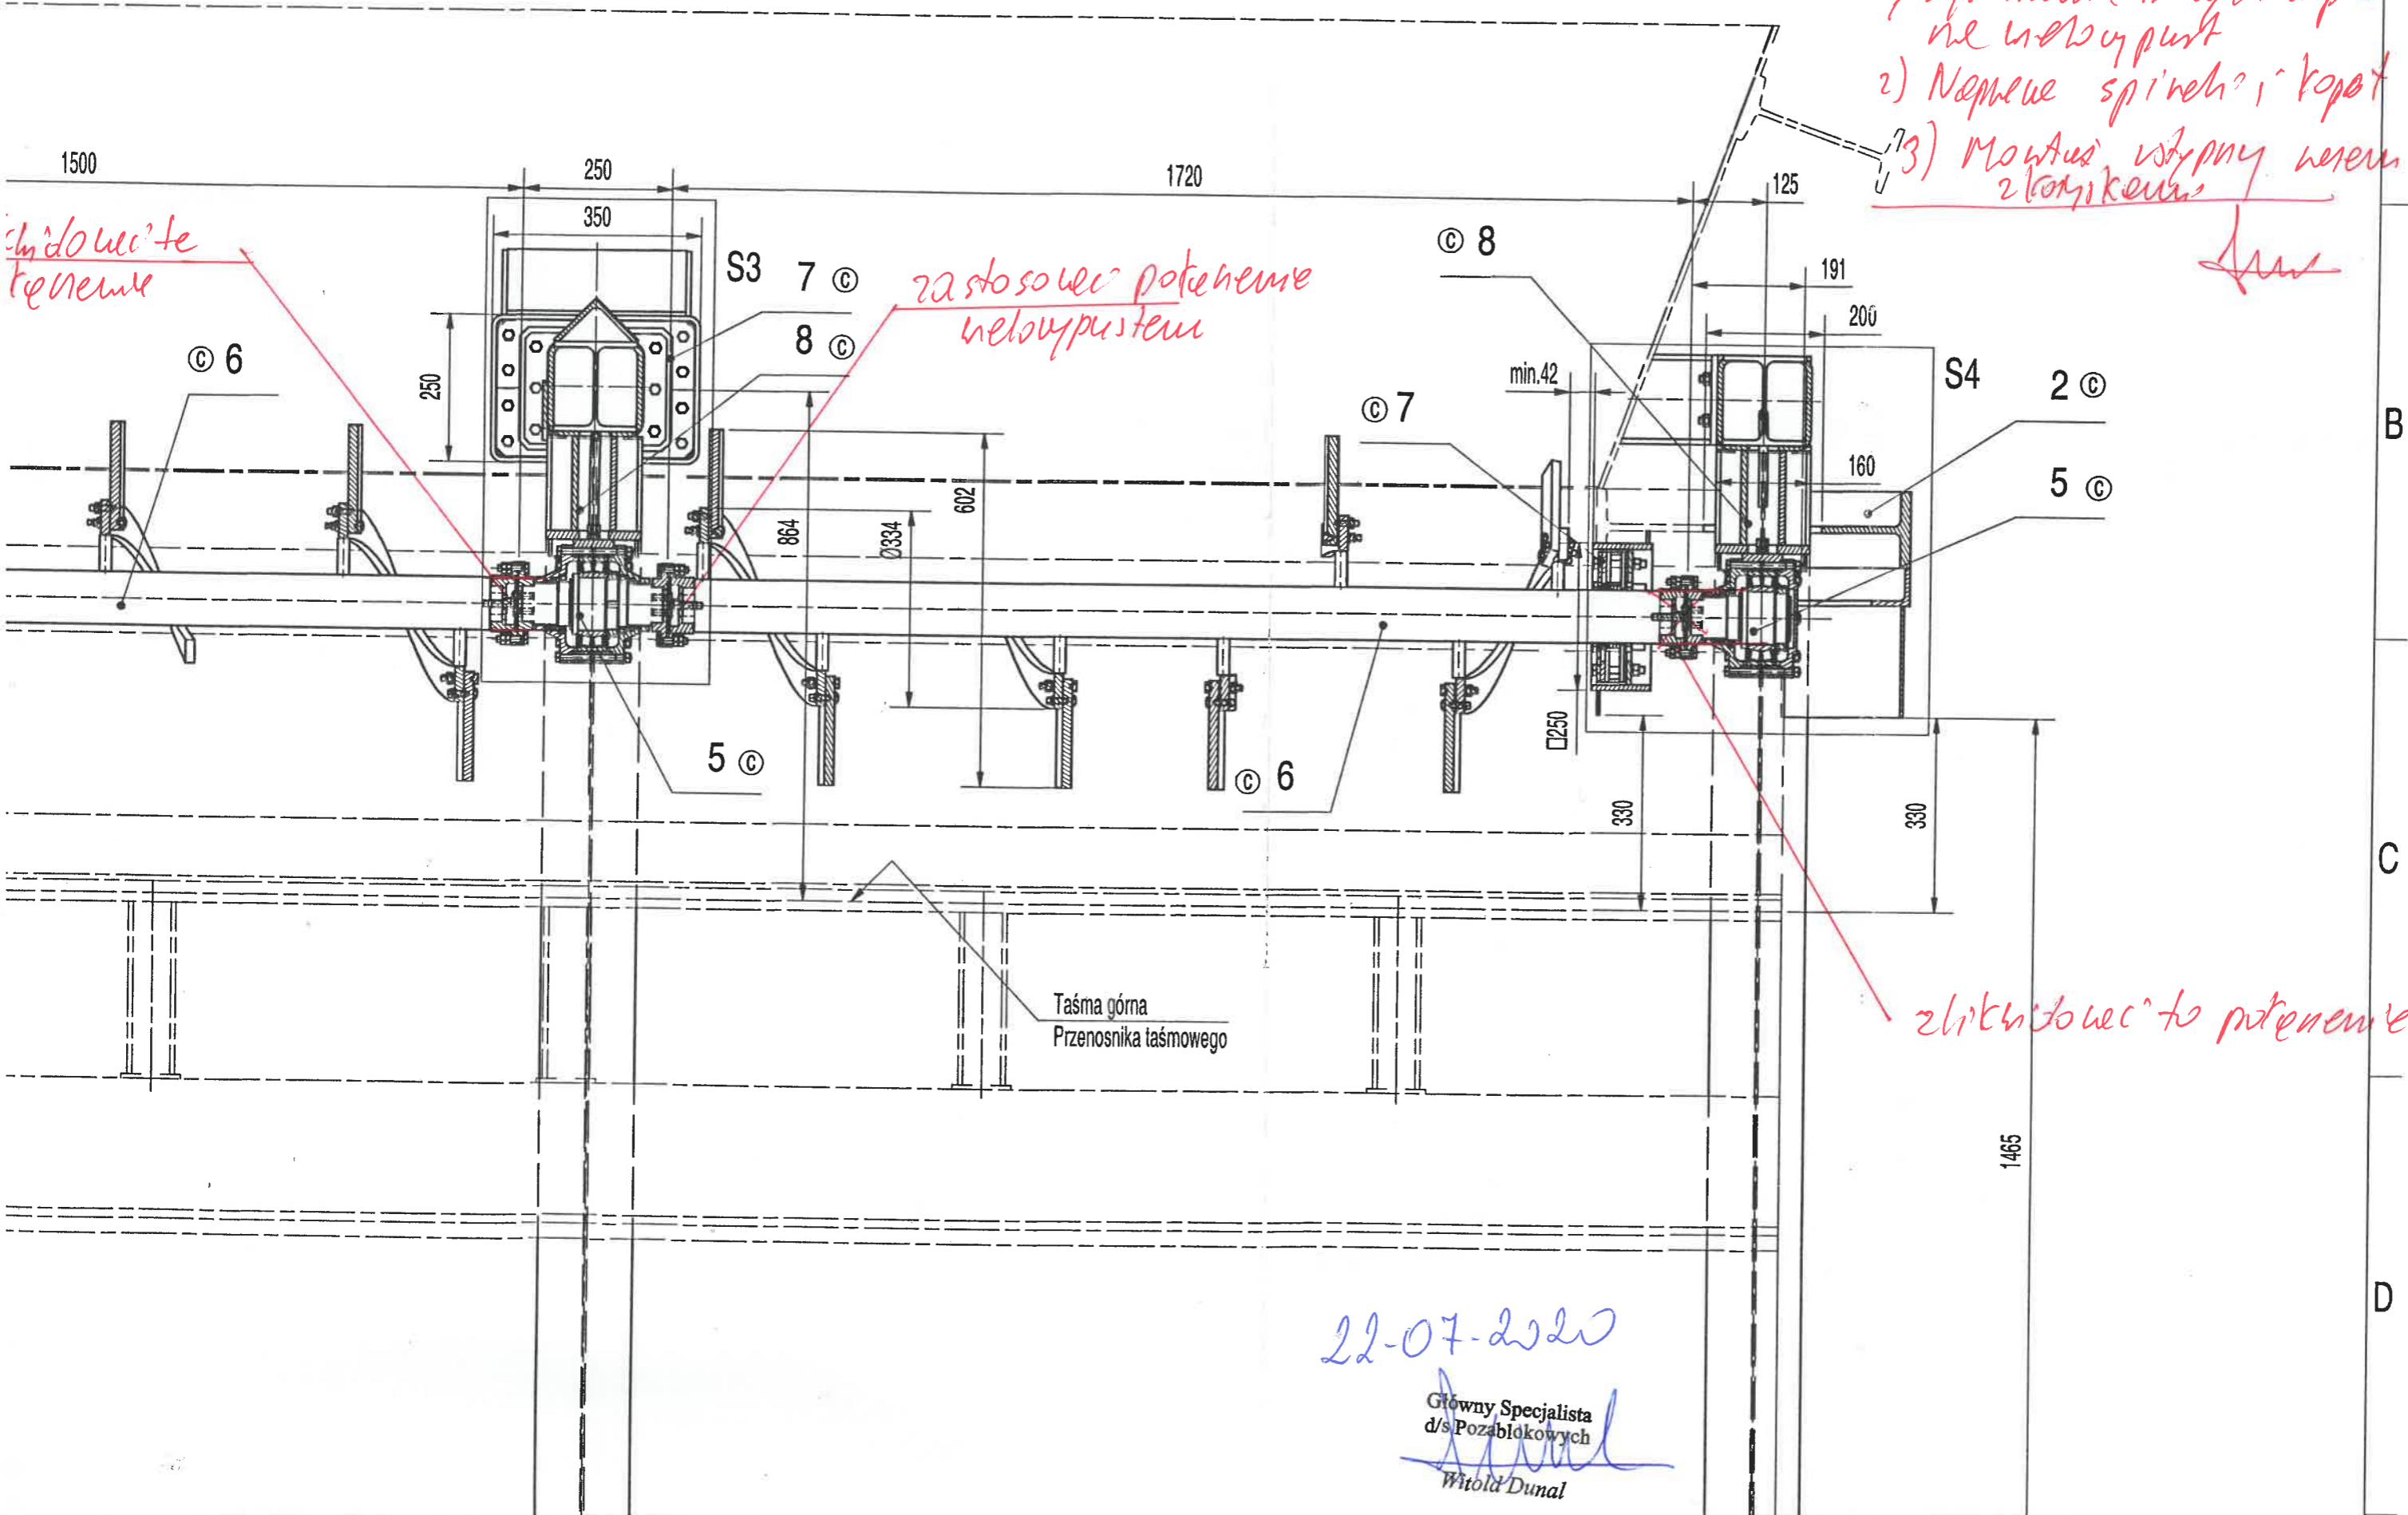

Zobacz referencje
 1) wykonanie nowych części
 nie wolno puścić
 2) Naprawa spinek i kopot
 3) Montaż występujących
 złożeń

zbić do ucięcia
 referencje

za stosować potężne
 włośpuszczki

zbić do ucięcia to potężne!!!

22-07-2020

Główny Specjalista
 d/s Pozabłokowych

Witold Dunał